# Stap voor stap installeren

## Mediabox Next

Ga naar ziggo.nl/next-installeren
Hier vind je uitgebreide installatie-stappenplannen.

Ziggo

Stap 1 Ziggo Mediabox Next aansluiten 3

Stap 2 Ziggo Mediabox Next in gebruik nemen 11

Ziggo GO Kijk overal met Ziggo GO 27

Bijlagen 31

Stap 1

# Ziggo Mediabox Next aansluiten

Gefeliciteerd! Je staat op het punt je gloednieuwe Ziggo Mediabox Next te installeren. Dit betekent dat je slechts een paar kabels verwijderd bent van eindeloos tv, films, series en online content kijken.


1.1 Controleer de inhoud 4

1.2 Mediabox Next aansluiten 5


Het installeren neemt ongeveer 15 tot 30 minuten in beslag.

# 1.1 Controleer de inhoud

**Controleer de inhoud van de doos:**

1. Open de doos. Controleer of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Onder in de doos zitten de aansluitmaterialen.

2. Leg je mediabox afstandsbediening even aan de kant. Deze heb je straks pas nodig.

| Mediabox Next | Afstandsbediening met batterijen |
|---|---|
| | **Let op!** **Haal het lipje nog niet uit de afstandsbediening!** |

| Adapter | Voedings-stekker | 4K-geschikte HDMI-kabel (2 m) | Internetkabel (15 m) | Blauw-groen gemarkeerde coaxkabel (3 m) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 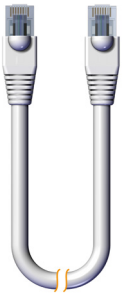 | |

# 1.2 Mediabox Next aansluiten

**Benodigdheden:**

- Mediabox Next
- aansluitmaterialen in doos onder je mediabox

**Je mediabox sluit je zo aan:**

1 Koppel, indien van toepassing, je oude mediabox los en plaats de nieuwe mediabox in de buurt van je tv. Haal de oude coaxkabel los uit de wandcontactdoos of splitter. Houd de meegeleverde kabels bij de hand.

**Let op! De adapter van deze mediabox is niet hetzelfde als adapters van andere Ziggo mediaboxen. Gebruik voor de beste kwaliteit de meegeleverde nieuwe adapter.**

2 Hieronder zie je een overzicht van de aansluitingen op de achterkant van je mediabox. Controleer of de aan- uitschakelaar op '**O**' (OFF) staat.

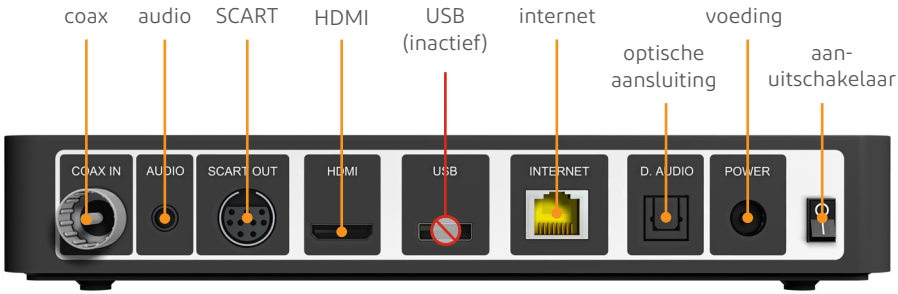


**Om de optimale kwaliteit uit je Mediabox Next te halen adviseren we je om alle kabels van je oude mediabox te vervangen door de meegeleverde nieuwe kabels.**

3 Zit je hoofdaansluiting in de **meterkast**? Druk dan de **groene** kant van de blauw-groen gemarkeerde coaxkabel in '**TV**' van de wandcontactdoos in de kamer waar je de tv wil aansluiten.

Zit je hoofdaansluiting in de **woonkamer of in een andere kamer**? Druk dan de **groene** kant van de blauw-groen gemarkeerde coaxkabel op '**uit 2**' van de splitter.

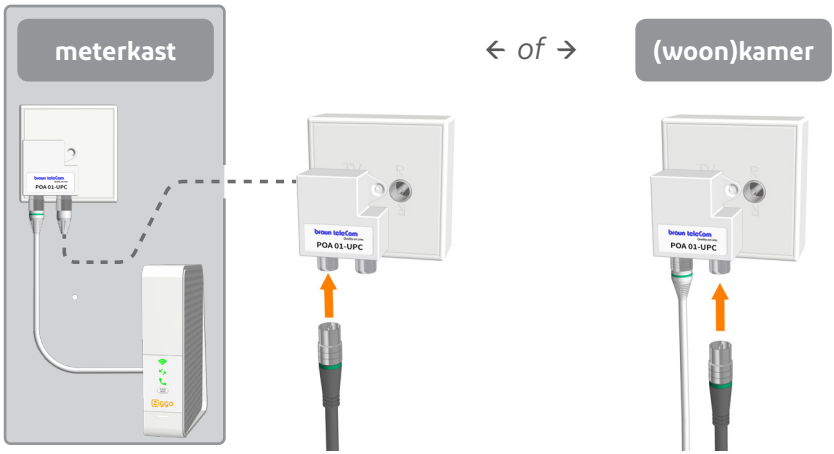


4 Druk de **blauwe** kant van de blauw-groen gemarkeerde coaxkabel op '**COAX IN**' op de achterzijde van je mediabox.

5 Verwijder de beschermkapjes van de meegeleverde 4K HDMI-kabel.

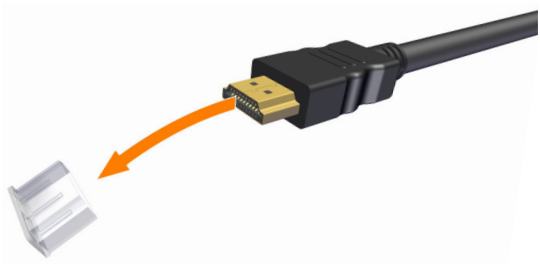

6 Verbind de mediabox aan je tv met de meegeleverde 4K HDMI-kabel. Gebruik voor 4K beeldkwaliteit een HDCP 2.2 geschikte poort op je Ultra-HD tv. Kijk in de handleiding van je tv welke poort dit is.

**Let op! Eerder door Ziggo geleverde HDMI-kabels zijn niet 4K geschikt. Gebruik daarom altijd de meegeleverde 4K HDMI-kabel voor optimale beeldkwaliteit.**

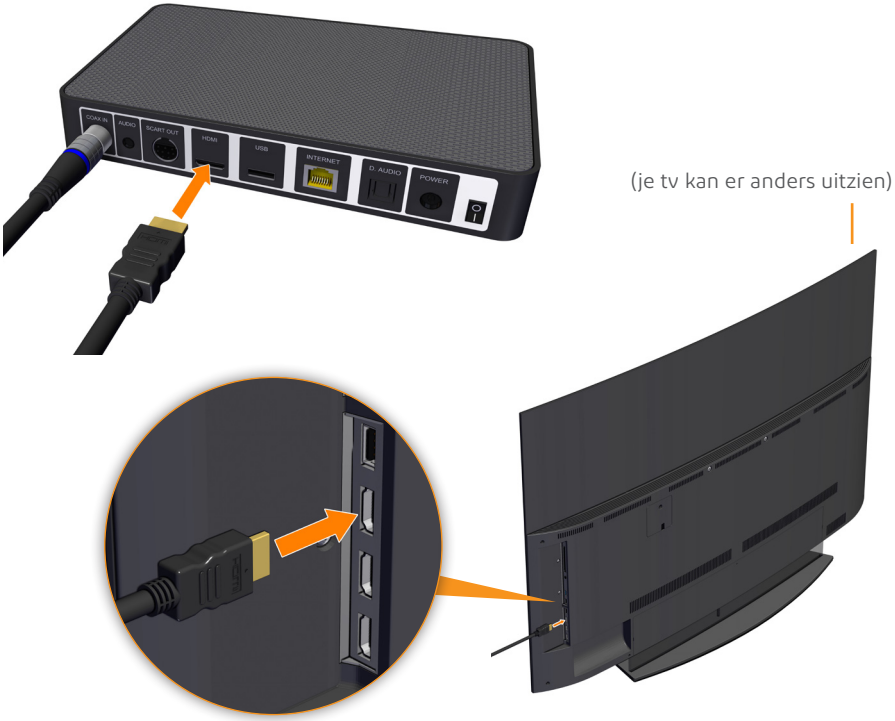

**7** Vanwege alle interactieve diensten en updates moet je mediabox altijd met je modem verbonden zijn en een werkende internetverbinding hebben. Om een snelle, stabiele internetverbinding te krijgen voor alle interactieve diensten zoals Replay TV, Movies & Series opnames en updates raden we aan om je Mediabox Next bekabeld te verbinden met je modem.

Als je geen bekabelde verbinding kunt leggen, dan kun je de mediabox ook via wifi verbinden met je modem. Dan word je in Stap 2: Ziggo Mediabox Next in gebruik nemen gevraagd om je wifi-gegevens in te voeren.

**Let op!** **De stabiliteit van de wifi-verbinding is mogelijk wel iets minder dan bekabeld. Als je problemen ervaart, neem dan contact op met de Ziggo klantenservice via ziggo.nl/contact**

| | |
|---|---|
| Wil je de mediabox met een internetkabel verbinden met je modem? | Ga naar **8** hieronder |
| Wil je de mediabox via wifi verbinden met je modem? | Sla dan **8** over. Verbinden via wifi wordt verderop in de handleiding uitgelegd. |

**8** Verbind je mediabox met je modem. Gebruik hiervoor de meegeleverde internetkabel. Het maakt niet uit in welke internetaansluiting van je modem je de internetkabel steekt.

**Je modem kan er anders uitzien dan hier is afgebeeld.**

## Optioneel: externe audio-apparatuur aansluiten

**9** Je kunt je Mediabox Next ook verbinden met je soundbar, surround systeem of andere audio apparatuur. Sluit hiervoor je audio apparatuur aan op de optische aansluiting of de audio aansluiting. Hiervoor zijn geen kabels meegeleverd.

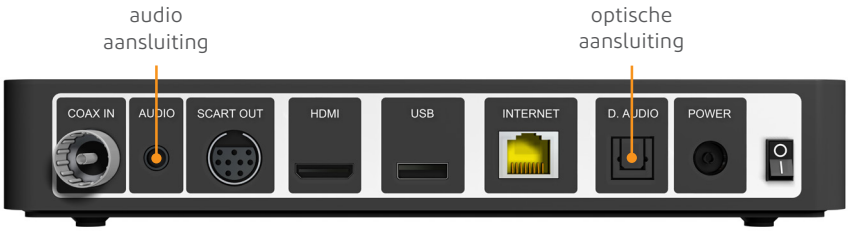


**Let op!** **Ziggo biedt geen ondersteuning bij het verhelpen van problemen met externe audio apparatuur. Hoor je geen geluid? Controleer dan of je Ziggo apparatuur goed werkt door de externe audio apparatuur los te koppelen en het geluid via de tv af te spelen.**

**Het is gelukt! Je hebt je mediabox aangesloten. Je bent klaar voor de volgende stap: Ziggo Mediabox Next in gebruik nemen.**

Ga naar **Stap 2** op pagina 11

Stap 2

# Ziggo Mediabox Next in gebruik nemen

Nu zijn we bij het leukste deel aangekomen: we gaan je Mediabox Next voor de eerste keer opstarten!

Tijdens deze eerste opstart kun je een aantal voorkeuren instellen zodat je mediabox helemaal op jou is afgestemd, voor het grootste kijkplezier.


**2.1** Mediabox Next in gebruik nemen 12

- Koppelen van de afstandsbediening met je mediabox 13
- Zonder wifi-wachtwoord verbinden met je modem 16
- Wifi-wachtwoord invoeren met het digitale toetsenbord 18

**2.2** Check de internetsnelheid van de mediabox 23

**2.3** Het tv-kijken van nu 25


Dit onderdeel neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

# 2.1 Mediabox Next in gebruik nemen

**Benodigdheden:**

- mediabox voedingsstekker en adapter
- mediabox afstandsbediening

Om je mediabox in gebruik te nemen maak je gebruik van je mediabox afstandsbediening.

**Dit doen de knoppen van je mediabox afstandsbediening:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Schakel je tv tussen aan en standby |
| | | Schakel zowel je mediabox als je tv tussen aan en standby* |
| 2 | | Profielen |
| 3 | | Hoofdmenu |
| 4 | | Tv-gids |
| 5 | | Terug naar Live tv kijken |
| 6 | | Bevestig een selectie |
| | | Pijltjestoetsen |
| 7 | | Eén stap terug |
| 8 | | Contextmenu |
| 9 | | Spraakbediening |
| 10 | | Volumeregeling |
| | | Kanaalregeling |
| 11 | | Opnemen |
| 12 | | Mediaknoppen |
| 13 | 0-9 | Cijfertoetsen |
| | | Geluid dempen |
| | | Bron / source knop |

* Dit werkt niet op elk model tv.

**Om je mediabox in gebruik te nemen, doe je het volgende:**

1. Zet de tv aan met ⏻/**POWER** op de afstandsbediening van je tv.

2. Selecteer de juiste bron met de afstandsbediening van je tv door één of meerdere keren op ⎆ te drukken. De juiste bron is de ingang in je televisie waar je net de HDMI-kabel in gestoken hebt.

## Koppelen van de afstandsbediening met je mediabox

3. Verwijder het plastic folie van je mediabox afstandsbediening en trek het lipje uit de batterijhouder. Je mediabox afstandsbediening probeert nu de komende 15 minuten met je mediabox te koppelen.

4. Druk de voedingsstekker in de adapter.

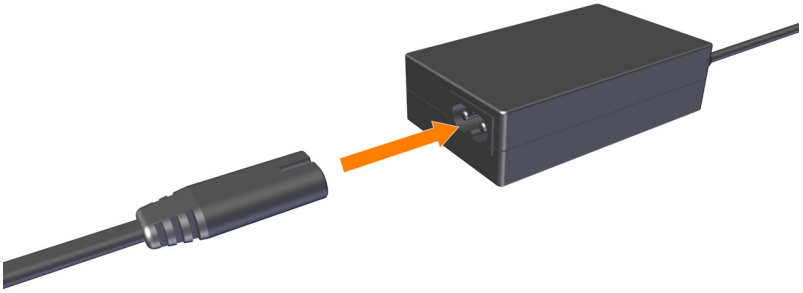

**Let op!** **Trek tijdens de installatie in geen enkel geval de stekker uit het stopcontact. Dit kan je mediabox namelijk definitief onbruikbaar maken!**

5 Steek de voedingsstekker in het stopcontact en je mediabox. Zet de aan- uitschakelaar op de achterkant van je mediabox in de stand '**I**' (ON).

Tijdens het opstarten zie je het hieronder weergegeven 'Welkom' scherm en 'Even geduld' scherm.

**Let op!** **Het kan voorkomen dat je tv bij het opnieuw opstarten van je mediabox aangeeft dat er geen HDMI-kabel is aangesloten. Dit komt omdat je mediabox bij het opstarten tijdelijk geen signaal doorgeeft via de HDMI-kabel. Als je mediabox weer signaal doorgeeft, verdwijnt de melding vanzelf.**

**6** Na het opstarten zie je het hieronder weergegeven 'Locatie' scherm. Gebruik **PIJLTJESTOETS** ▼ of ▲ om het land te selecteren waar je je bevindt en druk op OK.

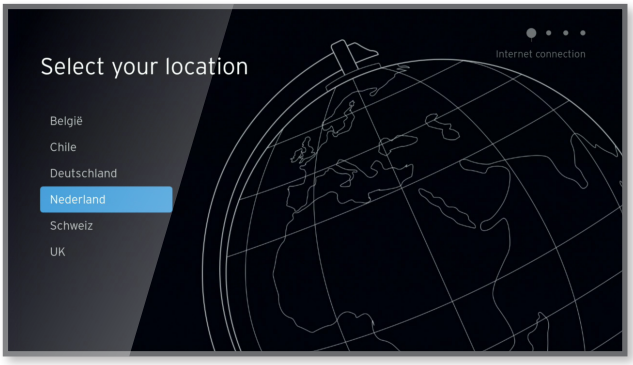


| | |
|---|---|
| **Lukt het selecteren?** Fijn! Dan is je afstandsbediening automatisch gekoppeld. | Ga naar **7** hieronder |
| **Lukt het selecteren niet?** Dan verschijnt na een aantal seconden vanzelf het 'Handmatig koppelen' scherm. | Ga naar **Bijlage 2** op pagina 33 |

**7** Selecteer de gewenste taal met **PIJLTJESTOETS** ▼ of ▲ en druk op OK. Kies je voor 'Engels' dan zijn de installatieschermen en alle menu's na het installeren in het Engels.

| | |
|---|---|
| Installeer je je mediabox met een bekabelde internetverbinding? | Ga naar **16** op pagina 19 |
| Installeer je je mediabox via wifi? | Ga naar **8** op de volgende pagina |

8 Selecteer wifi met **PIJLTJESTOETS ▶** en druk op OK.

## Zonder wifi-wachtwoord verbinden met je modem

9 Je kunt eenvoudig automatisch verbinding maken wifi-netwerk via WPS, zo hoef je geen wifi-wachtwoord in te vullen. Selecteer in de netwerklijst 'Automatisch verbinden' en druk op OK.

**10** Loop naar je modem en houd '**PAIR WPS**' of '' op het modem vijf seconden lang ingedrukt.

**11** Als de verbinding succesvol is gemaakt, gaat je mediabox direct door met het downloaden en installeren van de nieuwste software.

**Gefeliciteerd, je Mediabox Next is succesvol verbonden met je wifi-netwerk.**

Ga naar **16** op pagina 19

**Let op!** **Is de verbinding met je wifi-netwerk via WPS niet gelukt, ga dan door naar 12 hieronder.**

**12** Selecteer 'Probeer je het nog een keer?' en druk op OK om nogmaals via WPS verbinding te maken. Lukt dit weer niet, selecteer dan 'Wifi' met **PIJLTJESTOETS ▼** en druk op OK.

13

1. Selecteer je **wifi-naam** uit de lijst met **PIJLTJESTOETS** ▼ of ▲ en druk op OK. Het scherm voor het invullen van je wifi-wachtwoord verschijnt.
2. Optioneel: Selecteer 'Laat het wachtwoord zien' met **PIJLTJESTOETS** ▼ en druk op OK. Nu is het wachtwoord zichtbaar tijdens het invoeren.
3. Selecteer het lege invoervlak met **PIJLTJESTOETS** ▼ of ▲ en druk op OK om het wachtwoord in te vullen. Het digitale toetsenbord verschijnt in beeld.

## Wifi-wachtwoord invoeren met het digitale toetsenbord

14 Voer je wifi-wachtwoord in met het digitale toetsenbord van je mediabox. Het toetsenbord kent twee verschillende methoden om letters te selecteren. Selecteer ⌨ aan de linkerkant van het toetsenbord met **PIJLTJESTOETS** ◀ en druk op OK om te wisselen tussen de twee methoden.

**Methode 1:**
Het toetsenbord is zo ingesteld dat een **hele verticale rij** karakters tegelijk geselecteerd is:

1. Selecteer de gewenste verticale rij letters met **PIJLTJESTOETSEN** ◀ en ▶.
   - Druk op **PIJLTJESTOETS** ▲ om de bovenste letter van de blauwe rij in te voeren.
   - Druk op OK om de middelste letter van de blauwe rij in te voeren.
   - Druk op **PIJLTJESTOETS** ▼ om de onderste letter van de blauwe rij in te voeren.
2. Als je het hele wachtwoord hebt ingevoerd, selecteer dan '**GO**' aan de rechterkant van het toetsenbord en druk op OK om het wachtwoord te bevestigen.

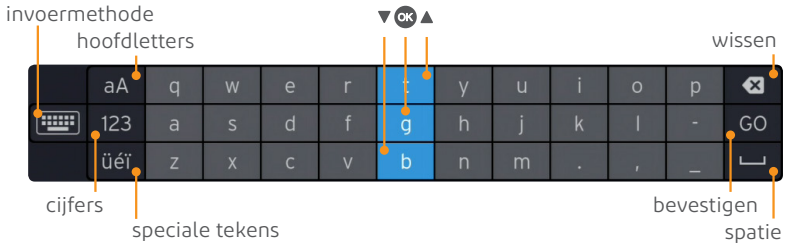

**Methode 2:**
Het toetsenbord is zo ingesteld dat er maar **één** karakter tegelijk geselecteerd is:

1. Selecteer de gewenste letter met de **PIJLTJESTOETSEN**.
2. Voer de geselecteerde letter in door op OK te drukken.
3. Als je het hele wachtwoord hebt ingevoerd, selecteer dan '**GO**' aan de rechterkant van het toetsenborden druk op OK om het wachtwoord te bevestigen.

**15** Je mediabox maakt nu verbinding met je wifi-netwerk.

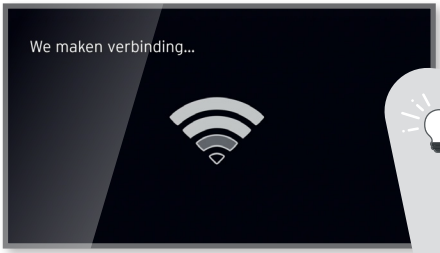


**Lukt het op beide manieren niet om je mediabox te verbinden met je wifi-netwerk, gebruik dan een bekabelde verbinding om de installatie te doorlopen. Je kunt na de installatie in het menu '⚙' (instellingen) eventueel nogmaals proberen verbinding te maken met je wifi-netwerk.**

**Gefeliciteerd, je Mediabox Next is succesvol verbonden met je wifi-netwerk.**

Ga naar **16** hieronder

**16** Je mediabox downloadt nu de nieuwste software en installeert deze.

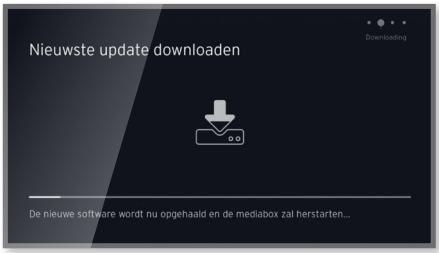

**Let op!** **Zie je de witte voortgangsbalk niet opvullen? Het ziet er naar uit dat er geen (goede) internetverbinding is. Misschien werkt je wifi niet goed (genoeg). Installeer je je mediabox via wifi? Probeer dan een bekabelde verbinding.**

**Heb je je mediabox al bekabeld verbonden? Controleer of de internetkabel goed is aangesloten. Zo ja, dan is je internetkabel misschien beschadigd. Probeer een andere internetkabel. Werkt het nog steeds niet (goed)? Neem dan contact op met de Ziggo klantenservice.**

**17** Je mediabox start opnieuw op. Tijdens het opstarten zie je het hieronder weergegeven 'Welkom' scherm en 'Even geduld' scherm.

**18** Na het opstarten zie je het hieronder weergegeven scherm. Je mediabox registreert zichzelf nu. Dit duurt **maximaal** 5 minuten.

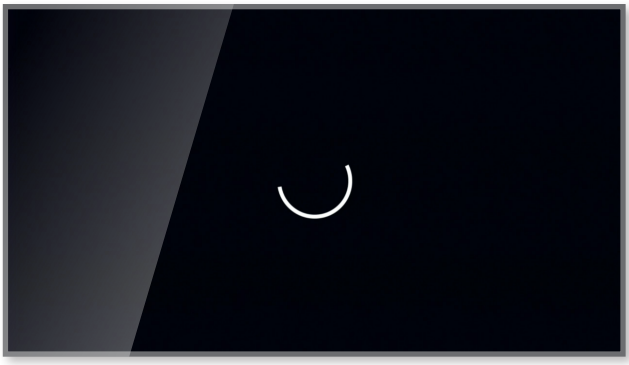

**Let op!** **Zie je dit scherm langer dan 5 minuten, schakel dan je mediabox uit en weer aan met de aan- uitschakelaar van je mediabox en wacht nogmaals 5 minuten.**

**19** Na de registratie wordt je gevraagd of je je persoonlijke voorkeuren wilt aanzetten. Lees de voordelen goed door en scrol naar beneden met **PIJLTJESTOETS ▼** om verder te lezen. Maak een keuze en druk op OK om je keuze te bevestigen.

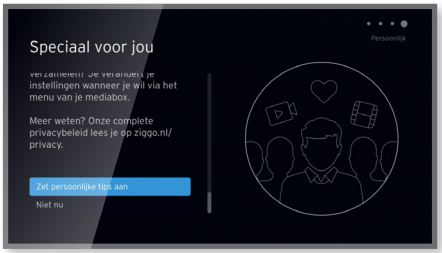


**Je kunt je keuze later altijd nog wijzigen in het instellingen menu van je mediabox.**

**20** Lees de tekst rustig door en scrol naar beneden met **PIJLTJESTOETS ▼** om de gehele tekst te lezen. Druk op OK om de installatie af te ronden.

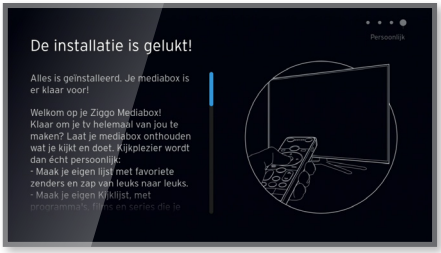

**21** Je mediabox start nog een laatste keer opnieuw op. Tijdens het opstarten zie je het hieronder weergegeven 'Welkom' scherm en 'Even geduld' scherm.

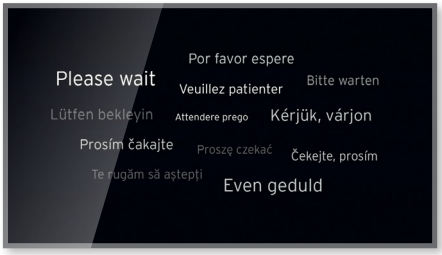

22 Als je tv geschikt is om bediend te worden met de Mediabox Next afstandsbediening zie je na het opstarten het hieronder weergegeven scherm. Maak een keuze en druk op OK om je keuze te bevestigen.

23 Nadat je je keuze hebt bevestigd, of wanneer je tv niet geschikt is, verschijnt NPO 1 en het Mediabox Next hoofdmenu in beeld. Gebruik de zendertoetsen ^ en v om door het volledige zenderaanbod te zappen.

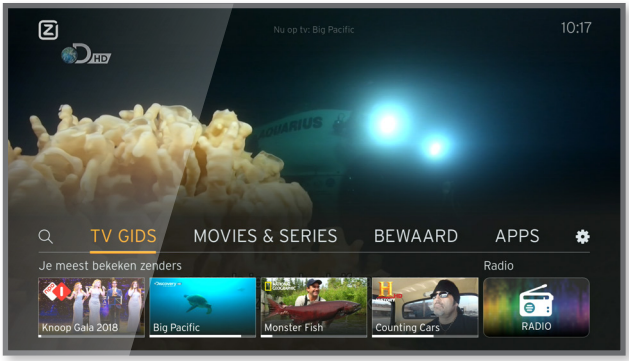


**Kun je de verschillende zenders bekijken?**
**Gefeliciteerd, je Mediabox Next is volledig geïnstalleerd en klaar voor gebruik.**

**Let op! Na de installatie kan het nog maximaal een half uur duren voordat alle zenders beschikbaar zijn. Heb je alle stappen doorlopen en heb je na 30 minuten nog steeds niet op alle zenders beeld? Neem dan contact op met de Klantenservice via ziggo.nl/contact**

# 2.2 Check de internetsnelheid van de mediabox

**Benodigdheden:**

- mediabox afstandsbediening

Nu alles werkt, gaan we even checken of je het maximale uit de mediabox haalt door de internetsnelheid van de mediabox te controleren.

1. Druk op .
2. Ga met **PIJLTJESTOETS ▶** naar Instellingen '⚙' en druk op OK.
3. Ga met **PIJLTJESTOETS ◀** naar Info.
4. Ga met **PIJLTJESTOETS ▼** naar Diagnostiek en druk op OK.

Hier zie je de gegevens over je netwerkverbinding.

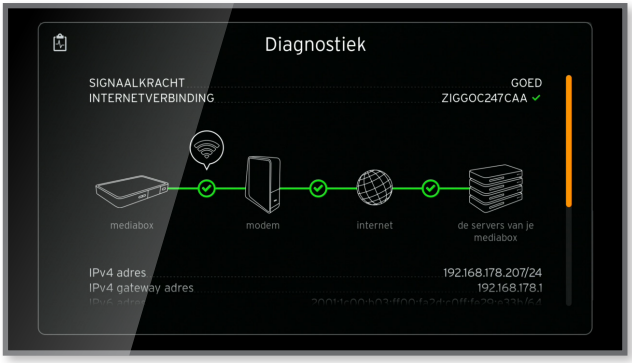


5. Scrol naar beneden met **PIJLTJESTOETS ▼**. Onderin wordt de internetsnelheidsnelheid op de mediabox gemeten.

Staat er ‘INTERNETSNELHEID HOOG’?

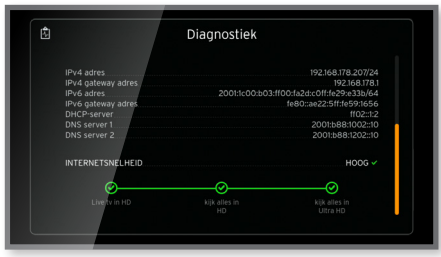


**Mooi, de mediabox heeft een goede netwerkverbinding. Je kan optimaal genieten van al het aanbod van Ziggo.**

Ga naar **Stap 2.3** op pagina 25

Staat er ‘INTERNETSNELHEID TRAAG’?

De mediabox heeft helaas nog geen goede netwerkverbinding.

| | |
|---|---|
| Heb je de mediabox aangesloten via wifi? | Ga naar **6** |
| Heb je de mediabox direct op je modem aangesloten met een internetkabel? | Ga naar **7** |

**6** Heb je de mediabox aangesloten via wifi probeer de mediabox direct op je modem aan te sluiten met een internetkabel. Check de internetsnelheid opnieuw. Nog steeds TRAAG? Ga naar de volgende stap.

**7** Heb je de mediabox aangesloten via een internetkabel controleer dan eerst of de kabel goed verbonden is en check de internetsnelheid opnieuw. Nog steeds TRAAG? Ga naar de volgende stap.

**8** Mogelijk is je internetkabel beschadigd. Vervang de kabel en check de internetsnelheid opnieuw. Nog steeds TRAAG? Neem dan contact op met de Klantenservice via **ziggo.nl/contact**

# 2.3 Het tv-kijken van nu

**Benodigdheden:**

- De gebruikswijzer ‘Alle gebruiksmogelijkheden op een rijtje’.

In het installatiepakket vind je ook de gebruikswijzer ‘Alle gebruiksmogelijkheden op een rijtje’. Hierin ontdek je snel de vele mogelijkheden van je Mediabox Next in combinatie met de Ziggo GO app, zoals de digitale tv-gids, Replay tv en de mogelijkheid om films te bestellen via Movies & Series.

**Haal echt alles uit je abonnement en gebruik je Mediabox Next in combinatie met de gratis Ziggo GO app.**

Ga naar **Ziggo GO** op pagina 27

Ziggo
GO

# Kijk overal met Ziggo GO

Kijk overal op elk scherm tv met Ziggo GO, in huis en onderweg. Met Ziggo GO kijk je tv waar je maar wilt, in heel de EU. Thuis een serie gestart? Met Ziggo GO kijk je gewoon verder als je onderweg bent op je telefoon, tablet of laptop.


**3.1** Kijk op elk scherm met Ziggo GO 28

**3.2** Mijn Ziggo account aanmaken 29


Dit onderdeel neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

# 3.1 Kijk op elk scherm met Ziggo GO

Wil je overal en op elk scherm tv kijken? Dat kan met Ziggo GO. De gratis Ziggo GO app is beschikbaar voor iOS (Apple App Store), Android (Google Play Store) en Windows 10 (Microsoft Store) apparaten.

1. Download en installeer de gratis Ziggo GO app.
2. De eerste keer dat je de Ziggo GO app opstart verschijnt het inlogscherm. Voer de inloggegevens in van je Mijn Ziggo-account.
3. Druk op '**LOG IN**'.
4. Na een uur krijg je van ons een update. Deze update activeer je eenvoudig door je apparaat even opnieuw op te starten.

**Je bent nu klaar om Ziggo GO te gebruiken. Kijk in de meegeleverde gebruikswijzer voor een snel overzicht van alle mogelijkheden met de Ziggo GO app!**

Gebruik je de Ziggo GO app al? Dan zie je de nieuwe mogelijkheden vanzelf in Ziggo GO:
- Web TV. Hier surf je door leuke korte filmpjes van het internet.
- Je kan je opnames volledig beheren in de Ziggo GO. Zo plan en bekijk je je opnames op elk scherm.

Wil je wel gebruik maken van Ziggo GO, maar wil je geen app installeren? Via **ziggogo.tv** geniet je ook eenvoudig in je favoriete browser van alles wat Ziggo GO te bieden heeft.

**Let op!** **Kijken via 3G of 4G kost je veel MB's uit je mobiele databundel. Zorg dat je op een wifi-netwerk zit of zet de streamkwaliteit op laag.**

**Heb je Movies & Series? Met de Ziggo GO app kijk je ook offline, onderweg in de trein of buiten de EU nadat je een film of aflevering gedownload hebt.**

| | |
|---|---|
| Heb je nog geen Mijn Ziggo account? Dan kan je die heel gemakkelijk online aanmaken met je klantnummer. | Ga naar de volgende pagina |

# 3.2 Mijn Ziggo account aanmaken

Als Ziggo klant kan je een Mijn Ziggo account aanmaken met je klantnummer. Met dit account log je in op Ziggo GO en dit account gebruik je voor je persoonlijke online omgeving, waar je onder andere je abonnement kunt aanpassen en persoonlijke gegevens kunt wijzigen.

Heb je nog geen account, dan kun je deze eenvoudig aanmaken. Dit doe je zo:

1. Ga naar **ziggo.nl/registreren**
2. Vul je gegevens in. Je klantnummer vind je in de bevestiging van je bestelling, in al onze e-mails en bij de betaling van je Ziggo factuur.
3. Volg de stappen op je scherm.

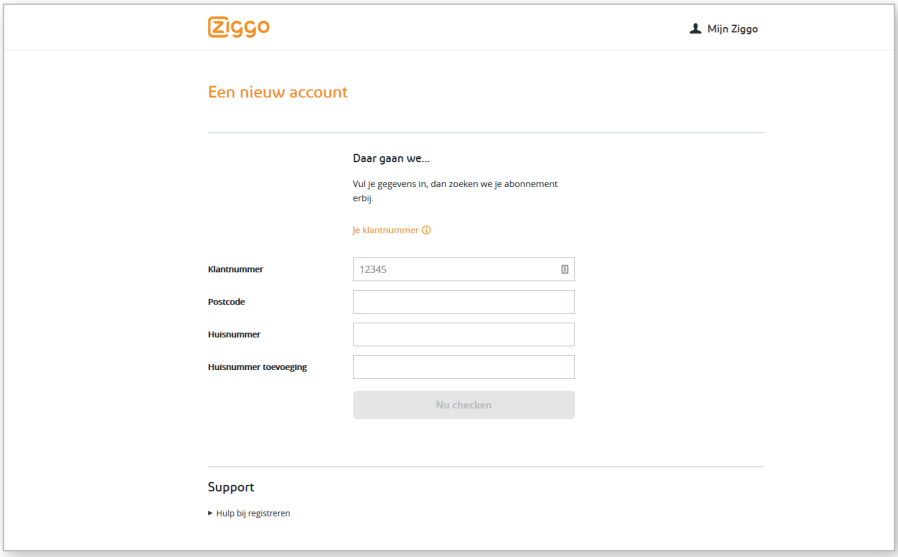


**Je hebt nu een account om mee in te loggen op de Ziggo GO app of op ziggogo.tv**

# Bijlagen


1 Hulp 32

2 De afstandsbediening handmatig koppelen 33

3 Energieverbruik Mediabox Next 34

# 1 Hulp

**Online ondersteuning**
Lukt het met deze handleiding niet om je pakket te installeren?
Kijk op **ziggo.nl/next-installeren** voor meer hulp bij het installeren.

**Is de beeldkwaliteit op je tv niet zoals je zou mogen verwachten?**
Op **ziggo.nl/beter-beeld** vind je alle informatie om je tv-signaal te verbeteren.

**Zie je een foutcode in beeld?**
Voer je foutcode in op **ziggo.nl/foutcode** om te kijken hoe je deze kunt verhelpen.

Kijk op **ziggo.nl/contact** voor alle mogelijkheden om met onze klantenservice in contact te komen.

## Gratis monteur of telefonische ondersteuning

Om je te helpen met de installatie, kun je bij Ziggo gratis gebruikmaken van een monteur. Bel ons via **0900–1884** (normaal tarief) of bel gratis via **1200** (vanaf je vaste Ziggo telefoonaansluiting als deze werkt) voor al je vragen als je er niet uitkomt of het maken van een gratis afspraak met een monteur. Onze medewerkers zitten elke dag van **8:00** tot **22:00** uur voor je klaar en helpen je verder.

Het is belangrijk dat je op tijd thuis bent voor de monteur. Als hij voor niets komt, berekenen we € 35 (voorrijkosten en arbeidsloon) aan je door. Dat is vervelend, maar gelukkig ook heel eenvoudig te voorkomen.

Verzet de afspraak op tijd via Mijn Ziggo of bel ons en we verzetten of annuleren de afspraak graag voor je.

# 2 De afstandsbediening handmatig koppelen

Als de automatische koppeling van de afstandbediening met je mediabox niet werkt, verdwijnt het ‘Locatie’ scherm na een aantal seconden en verschijnt het ‘Handmatig koppelen’ scherm.

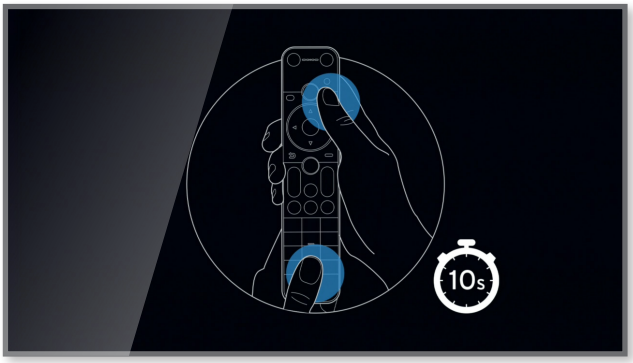

Koppel de afstandsbediening nu handmatig door 10 seconden lang TV en **CIJFER 0** tegelijkertijd ingedrukt te houden.

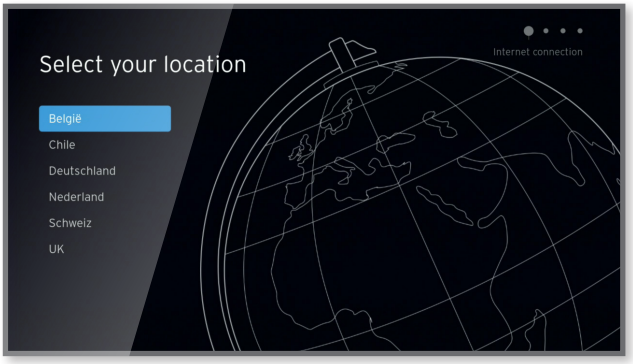


Het ‘Locatie’ scherm verschijnt weer als de koppeling is gelukt. Verschijnt het ‘Locatie’ scherm niet, houd dan nogmaals beide knoppen 10 seconden ingedrukt. Wanneer het meerdere malen niet lukt, neem dan contact op met de Ziggo klantenservice.

# 3 Energieverbruik Mediabox Next

Hieronder zie je een overzicht van het energieverbruik en de opstarttijden van je mediabox.

| | Energieverbruik | Opstarttijd |
|---|---|---|
| **Actief** | 9,68 W | 0 seconden |
| **Stand-by** | 1,38 W | < 5 seconden |
| **Uit** | 0,25 W | < 120 seconden |

**Deze handleiding is met zorg door Ziggo samengesteld. Ziggo is niet aansprakelijk voor schade door onvolkomenheden of fouten in deze handleiding. Het is geen toevoeging op de algemene voorwaarden en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.**

21015800 | Versie 1.1 | Mei 2019